


Intro:

Emhætten har en grundventilation, der kører konstant, og som medvirker til sikring af et godt indeklima i boligen. Emhætten er forsynet med et emfang, som let trækkes ud og som giver mulighed for øget udsugning og en større udsugningsflade.

Ved udtræk af emfang muliggøres adgang til betjeningspanel (til højre for filteret), som dels har en drejeknap og en kontakt.

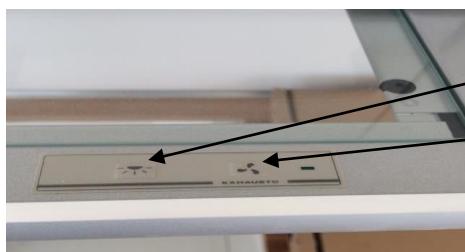

Lyskontakt:

Kontakt til suge hastighed:

Daglig vedligeholdelse:

Emhætten rengøres let med en fugtig klud efter brug.

Efterbehandling:

Ved normal brug bør filteret rengøres 2 gange pr. måned. Filterkassetten demonteres ved tryk på snaplåsene i bagkanten af filteret. Begge dele kan med fordel køres en tur i opvaskemaskinen.

Selve emfanget bør rengøres indvendigt et par gange årligt med en våd klud tilsat rengøringsmiddel.

Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.

Lys i emhætte:

Tænd: Ved udtræk af emfang og tryk på kontakt til højre for filteret.

Udskiftning af pære: Lampeglasset løsnes ved at trykke den lille snaplås bagud i pilens retning.

Selve pæren: Anvend lavenergi lysstofrør, sokkel G 23, 11 W.